

MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE FIXO DE TV DE PLASMA LCD e LED LEX-1070 (B)

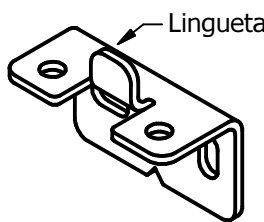


Fig 1 fixador parede

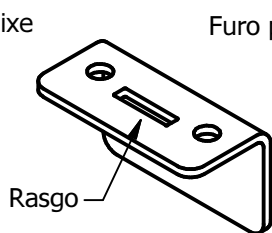


Fig 2 fixador TV

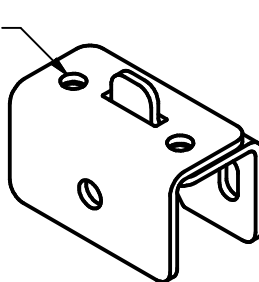


Fig 3 fixadores encaixados

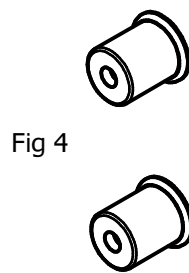


Fig 4

sapatos de apoio

CARACTERÍSTICAS

É um suporte universal que pode ser utilizado para fixar a maioria dos televisores de LCD, LED e PLASMA de 10 até 70 polegadas, que tenham distância de furação acima de 7,5 x 7,5 cm. Formado por 2 elementos de fixação na TV, Fig. 2, dois elementos de fixação na parede, Fig 1 e dois de apoio conforme Fig. 4. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática. Linha econômica de baixo custo, com montagem rápida e fácil. Possui dispositivo **ANTI-FURTO**, permitindo a colocação de cadeado de proteção (**não incluso**) para a TV. Fornecido na cor Preta (B). Peso máx. suportado: 60Kg

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 2 – Elementos de fixação parede (Fig 1)
- 2 - Elementos de fixação TV (Fig 2)
- 2 - Sapatas de apoio (Fig 4)
- 4 - Espaçadores Plásticos 9x18x20H

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:

- 4 – Parafusos AA Sext. 5,5" x 45mm
- 4 - Bucha plástica de 8 mm
- 4 – Parafusos c/ philips M4x16 mm
- 4 - Parafusos c/ philips M6x16 mm
- 4 - Parafusos c/ cilíndrica M8x16 mm
- 4 - Parafusos c/ philips M6x35 mm
- 4 - Parafusos c/ cilíndrica M8x35 mm
- 4 - Arruelas 3/16"
- 4 - Arruelas 1/4"

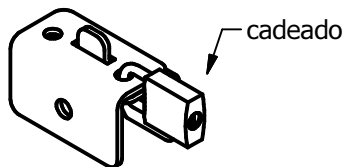


Fig 5

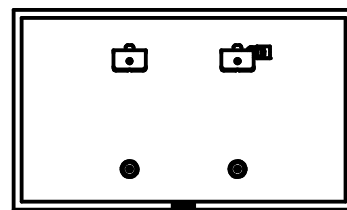


Fig 6

Mesma distância VESA horizontal da TV

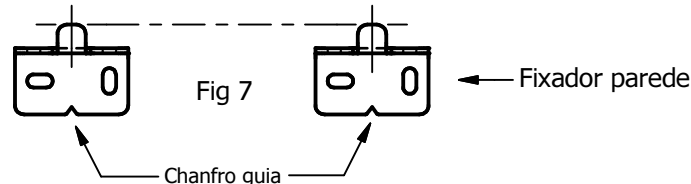


Fig 7

Fixador parede

Chanfro guia

MONTAGEM:

Primeiramente meça na parte traseira da TV a distância horizontal dos orifícios de fixação superior. Escolha o local da parede e a altura do piso onde ficará o televisor. Na parede, marque a distância horizontal dos furos da TV. Fixe alinhadamente os dois fixadores da parede, fig 1 de forma que as linguetas de encaixe tenham a mesma distância VESA horizontal dos furos da TV, fig 7. Utilize as buchas e os parafusos de rosca soberba. Certifique-se que a parede tenha resistência suficiente para suportar o peso do televisor.

Fixe na traseira da TV os 2 fixadores TV, fig 2 nos furos da parte superior da TV, através dos parafusos que constam no kit, e fixe com os mesmos parafusos, as 2 sapatas de apoio fig 4, nos furos da parte inferior da TV, conforme fig. 6. Caso necessite usar espaçadores de plástico, (é necessário quando for colocar o cadeado de segurança) coloque-os entre a TV e os elementos de fixação. Coloque a TV na parede de cima para baixo de modo que as 2 linguetas do fixador parede se encaixem nos rasgos do fixador TV, conforme fig 3. **Veja esquema detalhado no verso desta folha.**

IMPORTANTE: A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, paredes fracas, furos fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, causando quedas ou danos ao televisor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por:

AVATRON

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935


Maringá - Paraná

www.avatron.com.br

vendas@avatron.com.br

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO DO SUPORTE NA PAREDE E TV

- 1 - Meça na traseira da TV a distância dos furos de fixação (VESA), com o auxílio do gabarito de fixação (incluso).
- 2 - Com o mesmo gabarito de fixação, meça e marque na parede a mesma distância dos furos da TV. Fig A
- 3 - Posicione o chanfro do fixador parede, fig B em cada marcação na parede, e com um lápis, marque o furo onde ficarão os furos das buchas, conforme figura C.

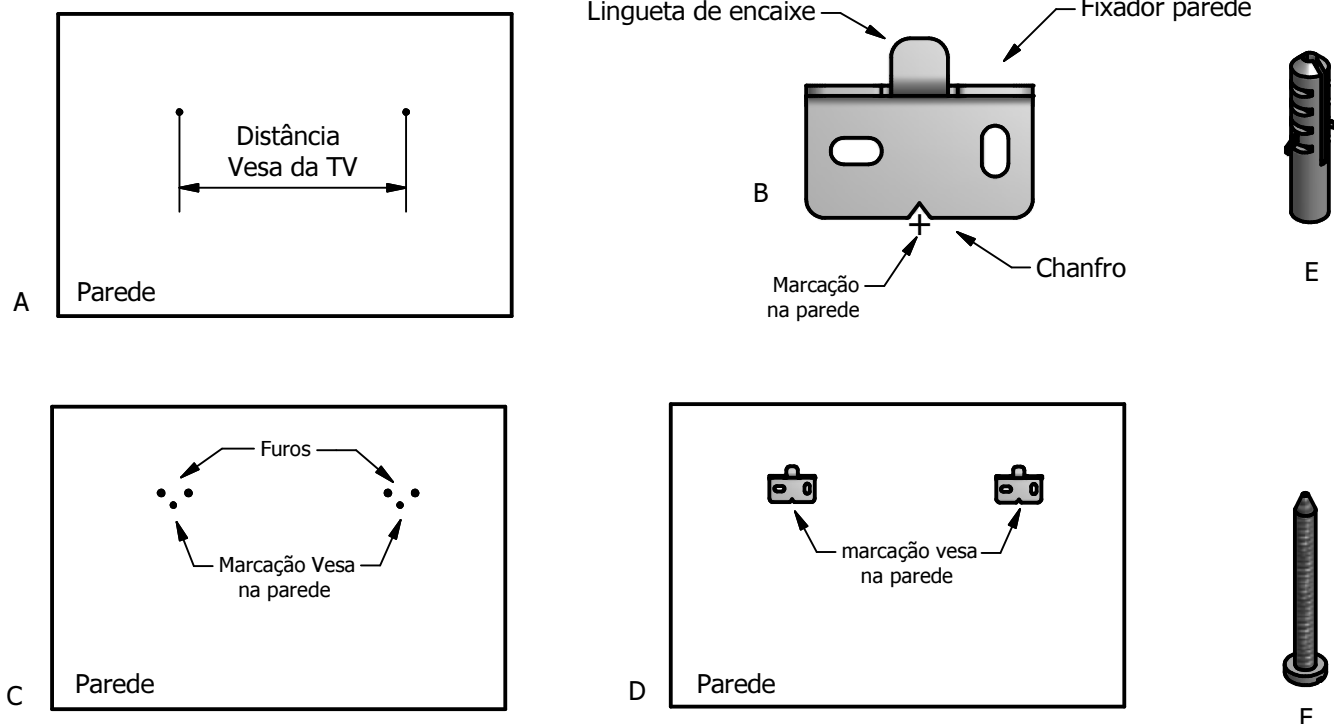

- 4 - Fure a parede no local marcado com uma broca para concreto de 5/16" ou 8mm, conforme figura C.
- 5 - Coloque as buchas "E" nos furos, e fixe os fixadores parede com os parafusos "F" do kit, conforme figura D.
- 6 - Parafuse o fixador TV na parte traseira superior da TV, fig H, conforme mostra detalhe I, usando os parafusos do Kit.
- 7 - Parafuse as sapatas de apoio "G" na parte traseira inferior da TV, fig. H, conforme mostra o detalhe da fig. O
- 8 - Caso necessite distanciar a TV da parede, utilize os espaçadores plásticos N, conforme detalhe L e M. Adquirir parafusos mais compridos no comércio local. Os espaçadores devem ser colocados nos quatro parafusos de fixação da TV, entre a TV e as sapatas de apoio e entre a TV e o fixador TV, conforme detalhe L e M.
- 9 - Encaixe a TV de cima para baixo, de modo que as 2 linguetas do fixador parede se encaixem nos rasgos do fixador TV, conforme figura L, M e a figura 3 da página anterior.
- 10 - A colocação do cadeado deve ser feita somente quando o suporte é montado com espaçadores. Use os furos do fixador parede e TV para a colocação do cadeado, conforme figura 5 da página anterior.
- 11 - Para retirar a TV, retire primeiro o cadeado e a seguir puxe a TV para cima.
- 12 - Caso for montar o LEX-1070 em painel de madeira, adquira no comércio local parafusos cabeça panela fenda tipo AA 5,5 x 20 mm ou similar.

