MANUAL DO SUPORTE PEDESTAL PARA TVs DE LCD, LED, 4K E CURVA TVC-01R / S

CARACTERÍSTICAS

Suporte tipo pedestal utilizado para fixar a maioria dos televisores de 27" até 55 polegadas, que tenham padrão de furação VESA de 75x75; 100x100; 100x200 ; 200x200 ; 200x300 ; 300x300 e 400x400mm. Modelo telescópico com comprimento mínimo de 1,40m e máximo de 1,80m do centro da TV ao chão. Permite giro de 360°. Acom panha bandeja de metal de 15x25cm. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó. Fornecido na cor Preta (B). Peso máximo suportado: 30 kg Peso Bruto 7,5 Kg. Montagem rápida e fácil. Modelo com rodízios TVC-01R e modelo com sapata TVC-01S

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

1 - Tubo 2 1/2" de 75cm
1 - Plafon de acabamento
1 - Conjunto bandeja de metal
4 - Hastes extensoras NP
4 - Conjunto tubo pés
1 - Tubo 2" de 120cm
1 - Conjunto base TV
1 - Chapa base estrela
1 - Anel plástico de apoio

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:

18 - Porcas 1/4"
4 - Arruelas 1/4"
4 - Parafusos C/ philips M4x20mm
4 - Parafusos C/ philips M4x40mm
4 - Parafusos C/ Philips M6x16mm
4 - Parafusos C/ Philips M8x50mm
4 - Arruelas 3/16"
1 - Parafuso sext 1/4" x 2 3/4" (aj. de altura)
1 - Parafuso sext 1/4" x 2 1/4" (anel apoio)
4 - Parafusos sext 1/4" x 1/2" (tubo inf)
8 - Parafusos franceses 1/4" x 2" (pés)
1 - Capa parafuso 1/4"
1 - Capa porca 1/4"
1 - Manual de instruções

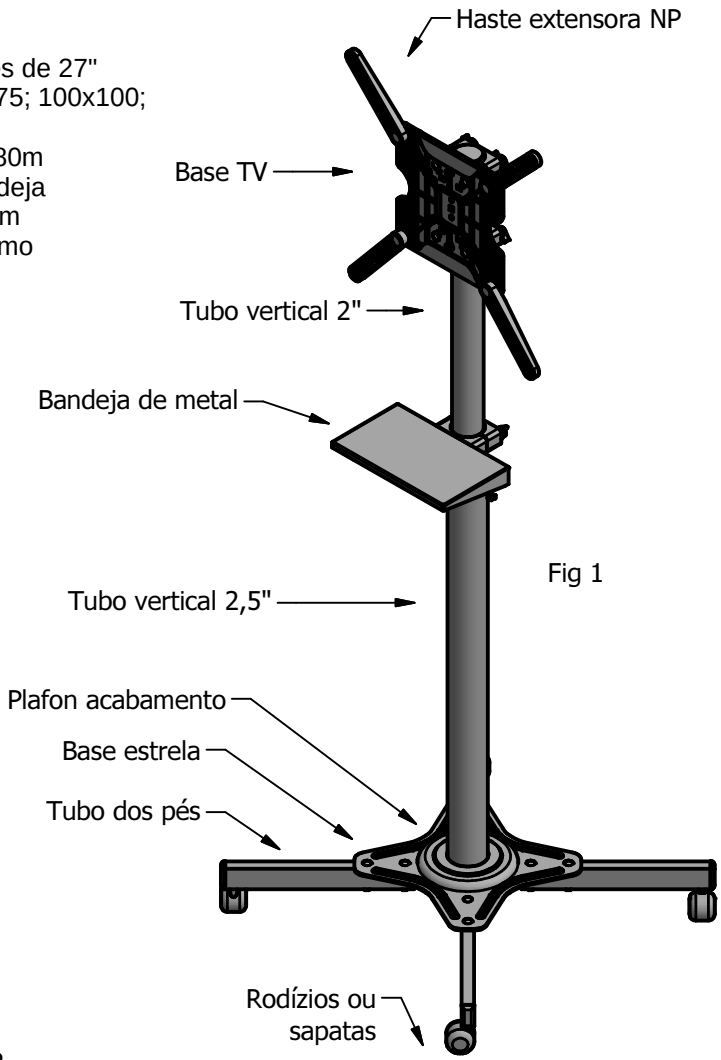

Fig 1

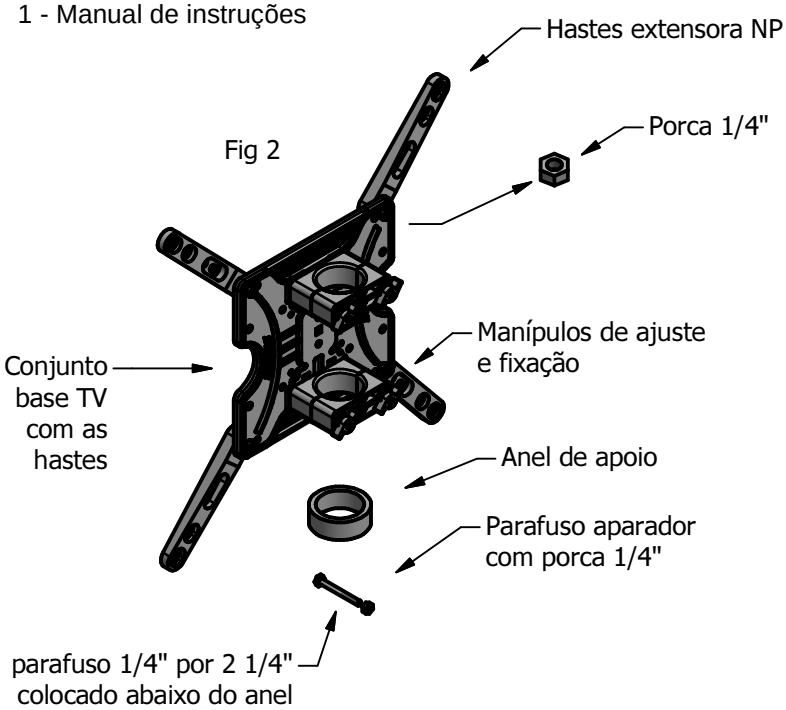

Fig 2

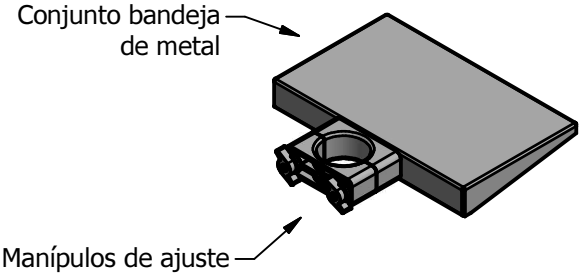

Fig 3

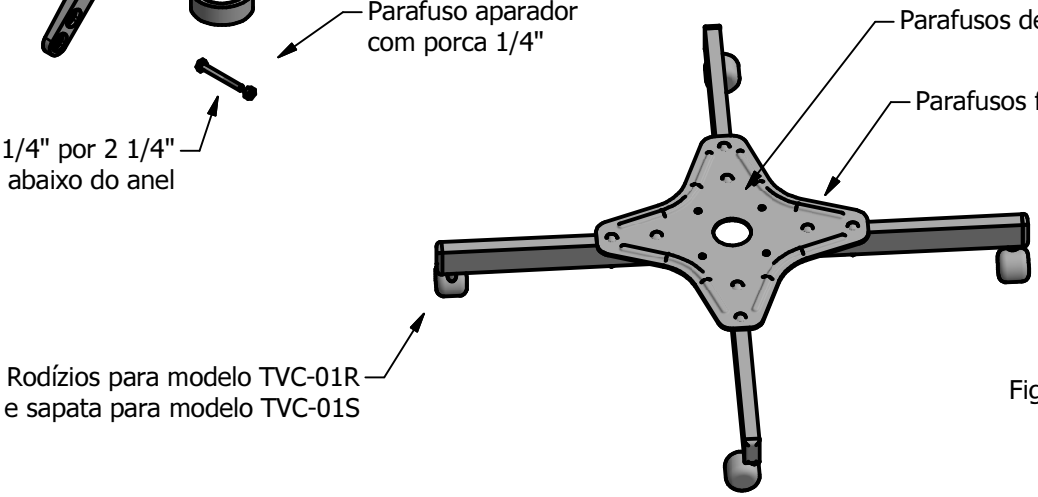

Fig 4

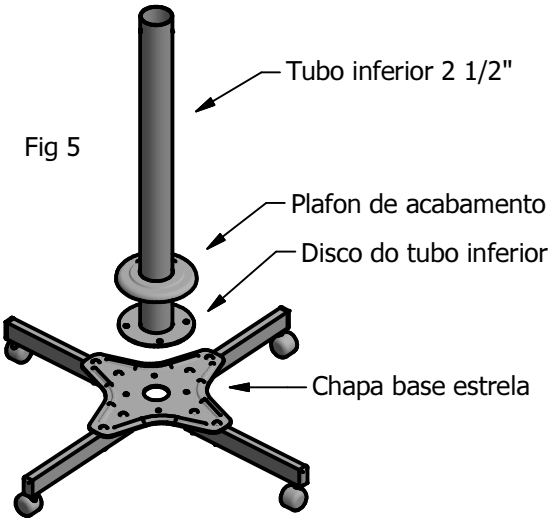

Fig 5

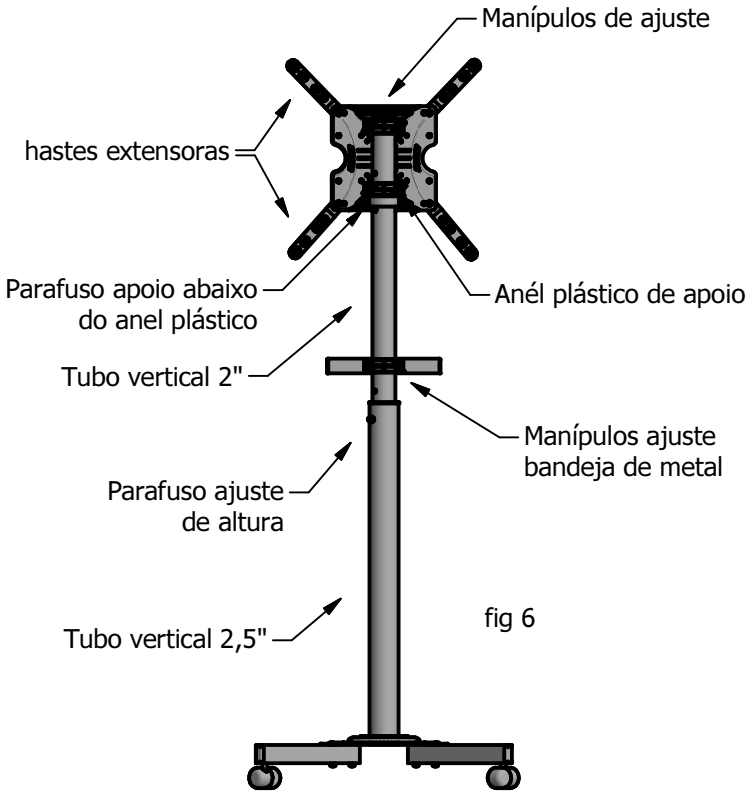

fig 6

MONTAGEM:

Incialmente, passe o tubo mais fino de 2" pelo interior do tubo mais grosso de 2,5" conforme fig 6. Faça a fixação do disco do tubo inferior na chapa base estrela, através dos 4 parafusos 1/4" x1/2" e das porcas. Em seguida fixe os 4 pés na chapa base estrela através dos parafusos franceses 1/4" x 2" e das porcas, fig 5. Coloque o plafon de acabamento.

Ajuste a altura do pedestal através da fixação do tubo de 2", fig 6, no tubo 2,5" pelo parafuso 1/4" x 2 3/4" e porca. Coloque as capas de parafuso e porca no parafuso que une os tubos para melhor acabamento.

Coloque o parafuso 1/4"x 2 1/4" de apoio do anel pástico no topo do tubo de 2", fig 6 e fixe com a porca. Coloque o anel de apoio por sobre o parafuso e em seguida coloque o conjunto base TV. Aperte os manípulos para fixação, fig 2. Com os manípulos mais soltos, é possível girar a TV em torno do tubo.

Verifique as distâncias entre os furos com rosca na traseira da TV. Caso seja menor ou igual a 20 cm, fixe diretamente na grade TV utilizando os parafusos do kit. Caso as distâncias dos furos com rosca na traseira da TV sejam maiores que 20 cm, deverá ser utilizado as hastes extensoras NP, fig 1 e Fig 2. Fixe as hastes extensoras na chapa TV através das porcas 1/4", Fig 2 e depois fixe as hastes na traseira da TV com os parafusos do kit de acordo com a distância de furação.

Coloque no tubo de 2" o conjunto bandeja de metal, fig 3 através dos manípulos e ajuste a altura desejada.

IMPORTANTE: A **AVATRON** não se responsabiliza por instalações mal executadas, feitas por pessoas sem noções de mecânica, pois podem ocasionar quedas ou danos ao televisor. Caso tenha dificuldades na montagem, por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por: AVATRON

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA
Fone/Fax: 44 3028 9935 Maringá - Paraná
www.avatron.com.br vendas@avatron.com.br