

MANUAL DO SUPORTE DE TV DO TETO AO CHÃO PARA TVs DE LCD, LED, 4K E CURVA STC-3000 TD (Top - Down)

CARACTERÍSTICAS

Utilizado para fixar dois televisores até 55 polegadas na vertical que tenham padrão de furação VESA de 100x100; 100x200; 200x200; 200x300; 300x300 e 400x400mm. Modelo telescópico com comprimento mínimo de 1,8m e máximo de 3m. É fixado no teto e no chão e permite giro de 360° ou 270° com a trava de giro instalada. A altura das TVs deve ser determinada no local da instalação, variando de 1m até 2,75m medido do centro da grade TV até o chão. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática pó. Fornecido na cor Branca (W) ou Preta (B). Peso máximo suportado: 50 kg Peso Bruto 6,0 Kg.

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 1 - Tubo inferior Ø 63,5mm de 75cm
- 1 - Tubo superior Ø 63,5mm de 50cm
- 1 - Tubo central Ø 50,8mm de 200cm
- 2 - Plafon de acabamento
- 2 - Conjuntos grade TV
- 8 - Hastes extensoras NP
- 2 - Buchas aparadoras para tubo 2"
- 1 - Manual de instruções

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 8 - Parafusos AA fenda 5,5x 45mm | 8 - Parafusos C/ philips M4x16mm |
| 8 - Buchas plásticas 8mm | 8 - Parafusos C/ Philips M4x30mm |
| 2 - Parafusos sext. 1/4 x 2 3/4" | 8 - Parafusos C/ Philips M6x16mm |
| 2 - Parafusos sext. 1/4 x 3" | 8 - Parafusos fenda M8x50mm |
| 8 - Arruelas 1/4" | 8 - Arruelas 3/16" |
| 14 - Porcas 1/4" | 2 - Buchas espaçadoras 9x18x20H |
| 2 - Parafuso sext. 1/4" x 2 1/4" | 2 - Capas porca 1/4" |

MONTAGEM:

Primeiramente escolha o local onde ficará os televisores. Tanto o teto quanto o piso deverá permitir a fixação dos tubos superior e inferior. A distância máxima entre o teto e o piso para este suporte é de 3 metros.


Fixe primeiramente o tubo superior com os parafusos e buchas do kit. Coloque o plafon de acabamento. Em seguida coloque o tubo central e o tubo inferior de forma que fiquem bem alinhados. Fixe o tubo inferior com os parafusos e buchas do kit, colocando o plafon de acabamento, fig 1. Posicione o tubo central de forma que ele fique encaixado nos tubos superior e inferior de forma segura. O tubos superior e inferior possuem furos que servirão como guias para se furar o tubo central no local escolhido. Depois de furado o tubo central, colocar os parafusos de travamento no tubo superior e inferior, fig 1.

Encaixe as grades TVs superior e inferior e as buchas aparadoras no tubo central, determinando a altura correta para cada TV em relação ao piso. Neste local faça os furos no tubo central, colocando os parafusos abaixo das buchas aparadoras de modo a sustentar as grades TVs, permitindo o seu giro. Utilize os manípulos das grades TVs para ajustar o aperto das grades TVs sobre o tubo central. Para instalar a trava de giro de cada TV, fure o tubo central entre as abraçadeiras e coloque o parafuso a bucha e a porca conforme descrito no verso desta folha.

Instalação da TV:

Verifique as distâncias entre os furos com rosca na traseira de cada TV. Caso seja menor ou igual a 20 cm, fixe diretamente na grade TV utilizando os parafusos do kit. Caso as distâncias dos furos com rosca na traseira da TV sejam maiores que 20 cm, deverá ser utilizado as hastes extensoras NP, Fig 2. Fixe as hastes extensoras na grade TV através das porcas 1/4", Fig 2 e depois fixe as hastes na traseira da TV com os parafusos do kit de acordo com a distância de furação. Faça isso para as duas TVs. **Veja maiores detalhes no verso.**

IMPORTANTE: A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, paredes fracas, furos fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, causando quedas ou danos ao televisor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

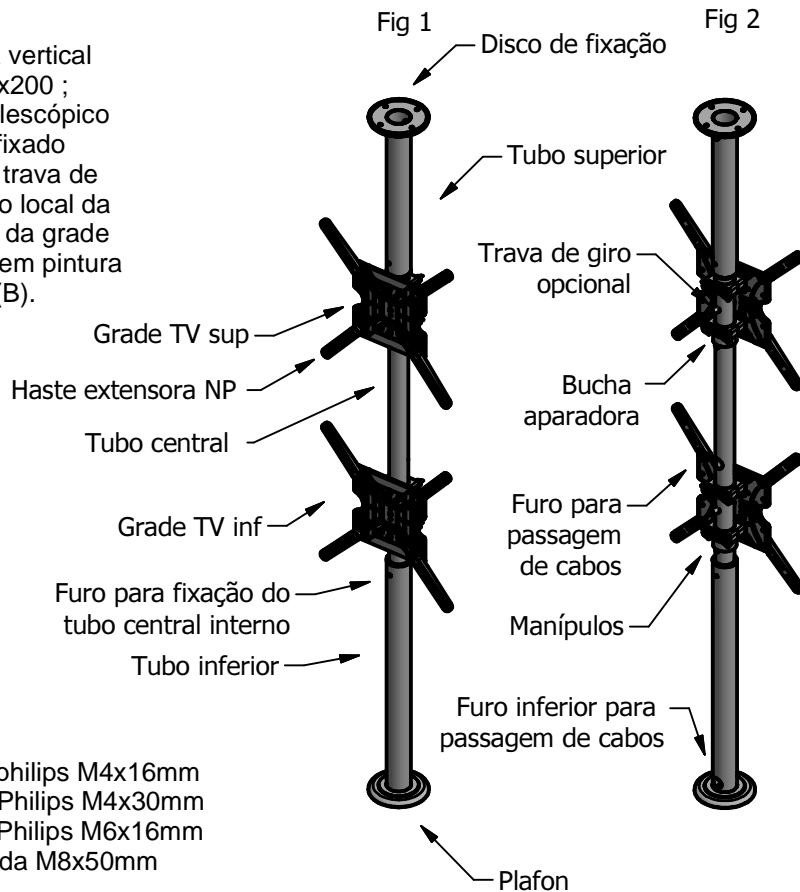

Produzido por:

AVATRON

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935

Maringá - Paraná


www.avatron.com.br

vendas@avatron.com.br

Estrutura do suporte STC-3000 TD Modelo Top Down para 2 TVs

O suporte deve ser ajustado de acordo com a distância do teto ao piso. Os furos no tubo central devem ser feitos pelo montador para melhor se ajustar as necessidades do cliente.

Trava de giro. Fazer a furação no tubo entre as abraçadeiras para colocar a trava de giro.

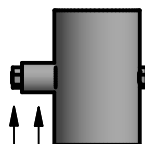

Parafuso 1/4 x 3"

Bucha espaçadora

Porca 1/4"

Parafuso sextavado 1/4" x 2 1/4" (67mm).
Colocado abaixo da bucha aparadora.

Teto

Furo guia para furação e travamento do tubo central.
(feito pelo montador no tubo central)

manípulos de ajuste de aperto no tubo central

Grade TV Superior

Bucha aparadora. O furo no tubo central deve ser feito de acordo com a altura desejada da TV e feito pelo montador do suporte.

Furo central para passagem de cabos

Grade TV Inferior

Furo guia para furação e travamento do tubo central
(feito pelo montador no tubo central)

Hastes extensoras NP

Plafon de acabamento

Furo para passagem dos cabos

Piso

